SCANSONIC

P3000

DE Bedienungsanleitung

Inhalt

02 INHALT
03 INFORMATIONEN
04 GERÄTEFRONT UND -RÜCKSEITE ÜBERSICHT
06 ANSCHLUSS IHRES RADIOS
06 BEDIENUNG IHRES RADIOS – DAB
07 AUSWAHL EINES SENDERS – DAB
07 INFORMATIONSDIENSTE – DAB
08 BEDIENUNG IHRES RADIOS – UKW
08 ANZEIGEMODI – UKW
09 AUX-MODUS
09 MANUELLE UHREINSTELLUNGEN
10 WECKEINSTELLUNG
10 EQ-EINSTELLUNG
11 RÜCKSTELLUNG DES RADIOS
12 SPEZIFIKATION

Informationen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Radio.
Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und lesen Sie dieses Handbuch.

Sicherheitshinweise.
Bitte bewahren Sie diese Hinweise für den späteren Gebrauch auf.

- Stellen Sie das Gerät auf festen Untergrund auf.
- Setzen Sie Scansonic P3000 nicht hoher Luftfeuchtigkeit, direktem Sonnenlicht, Schmutz, starken Erschütterungen oder extremen Temperaturen aus.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Eine Wartung des Inneren der Radios Scansonic darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen.
- Ebenso gilt dies für Wartung und Reparatur, sofern erforderlich. Auch hierzu ist nur Fachpersonal befugt.
- Um das Gehäuse zu reinigen, benutzen Sie bitte ein feuchtes, weiches und nicht fusselndes Tuch. Benutzen Sie keine ätzenden oder aggressiven Reinigungsmittel.
- Geben Sie darauf Acht, dass bei der Reinigung keine Flüssigkeit ins Innere des Radios gelangt. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.

Trennen Sie in folgenden Fällen das Radio vom Netz:

- Fremdkörper oder Flüssigkeiten sind in das Gehäuse eingedrungen.
- Wenn das Radio nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Wenn das Gehäuse beschädigt wurde.
- Wenn Schäden am Stecker oder am Netzkabel vorliegen.
- Wenn das Radio für längere Zeit nicht benutzt wird.

Haftungsausschluss
Trotz aller Sorgfalt können wir nicht dafür garantieren, dass alle technischen Daten korrekt, vollständig und aktuell sind. Wir, Scansonic, behalten uns das Recht auf nachträgliche technische Änderungen ohne gesonderten Hinweis vor.

SCANSONIC

P3000

Gerätefront

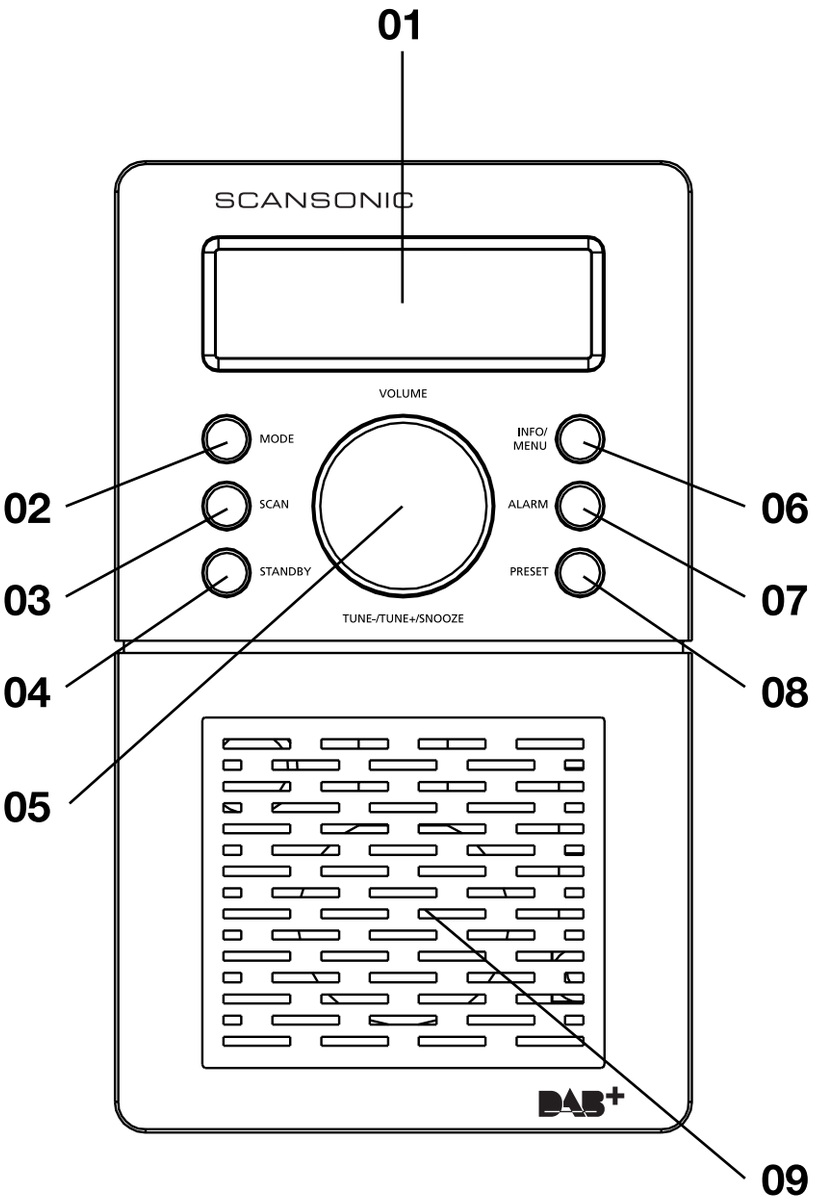

Geräterückseite

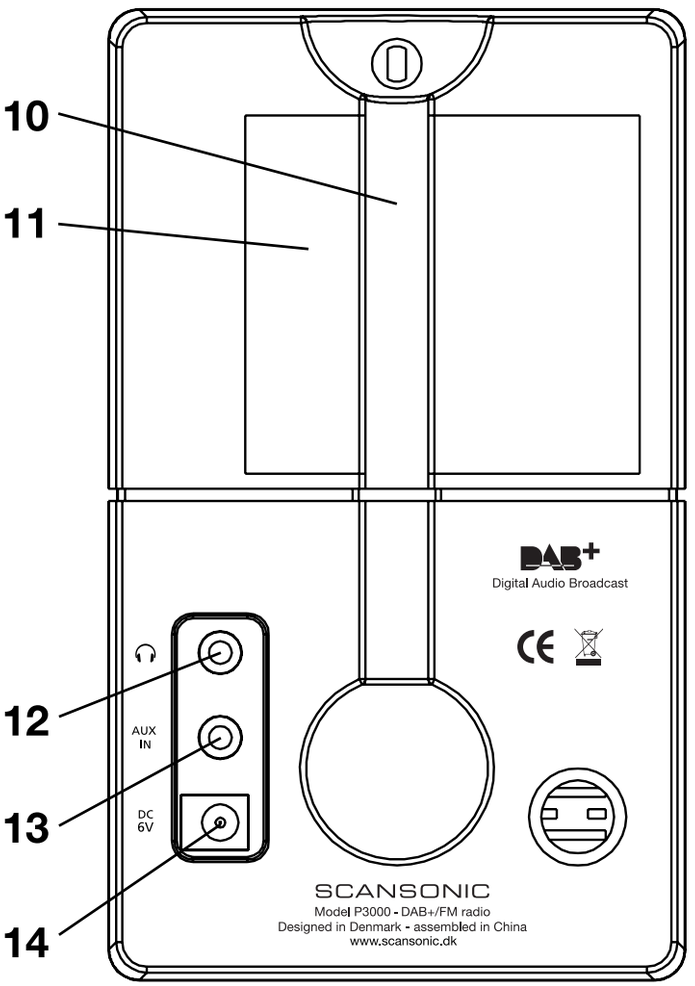

01	**Bildschirm**	16 x 2-stelliges LCD-Display zeigt alle Informationen auf dem Radio an
02	**MODE**	Drücken Sie, um DAB-Radio, UKW-Radio oder AUX-Eingang zu wählen
03	**SCAN**	Drücken Sie, um Radiokanäle zu SCANNEN
04	**STANDBY**	Drücken Sie, um in den STANDBY-Modus zu gehen. Bei längerem Drücken wird das Radio abgeschaltet
05	**DREHKNOPF**	Volume Control / SELECT / Tune+ Tune- / SNOOZE-Taste
06	**INFO / MENU**	INFO: Drücken Sie, um Informationen vom Radiostationen MENU: Drücken Sie 2 Sekunden lang Manual Tune / EQ / Alarm / Sleep / Clock System Reset
07	**ALARM**	Drücken Sie, um den Alarm 1 / Alarm 2 anzuzeigen
08	**PRESET**	Drücken Sie, um die Radiosender 1-10 voreinzustellen
09	**LAUTSPRECHER**	3” Breitbandlautsprecher
10	**ANTENNE**	Das Radio wird mit einer Teleskopantenne verwendet. Um UKW-Empfang zu verbessern, richten Sie die Antenne für besten Empfang aus
11	**BATTERIE**	Dieses Radio kann auch mit Batterien (AA x 4) wiedergegeben werden
12	**KOPFHÖRER**	Schließen Sie ein separates Stereo-Headset an diesen Eingang an, um Radio zu hören. Mit dem Headset-Anschluss wird der Hauptsprecher deaktiviert
13	**AUX-IN**	Schließen Sie eine Stereo- oder Mono-Audioquelle (iPod, iPhone, iPad, MP3-Player, TV usw.) an. Verwenden Sie den beigefügten 3,5mm-Klinkenstecker, um Geräte anzuschließen
14	**DC6V-IN**	Verwenden Sie diesen Eingang mit der beiliegenden DC-Stromversorgung

Anschluss Ihres Radios

01 Ihr Radio wird mit einem Netzteil geliefert
02 Stellen Sie das Gerät auf flachen Untergrund auf
03 Stecken Sie den Adapterstecker in die DC-Buchse auf der Rückseite des Radios
04 Stecken Sie den Adapter in die 230 Volt Steckdose

Anschluss Ihres Radios - DAB

01 Ziehen Sie die Teleskopantenne vorsichtig heraus
02 Drücken Sie die STANDBY-Taste, um Radio einzuschalten, das Display zeigt „SCANSONIC“, und das Radio wird in den DAB-Modus automatisch kommen
03 Bei der ersten Inbetriebnahme des Radios wird eine SCHNELLSUCHE durchgeführt. Wenn das Radio schon einmal benutzt und aus dem STANDBY-Modus wieder eingeschaltet worden ist, wird der zuletzt gehörte Sender wiedergegeben
04 Für eine vollständige SUCHE klicken Sie bitte auf die „SCAN“-Taste für die Dauer von 2 Sekunden
05 Nach abgeschlossener Suche erscheint auf dem Display die Anzahl der gefundenen Sendestationen
06 Sie können Ihre Lieblingssender VOREINSTELLEN durch Druck auf die PRESET-Taste, dann blättern Sie zu der Position, in der Sie ihn speichern möchten, und drücken Sie die SELECT-Taste für die Dauer von 2 Sekunden
07 Wenn bei der Suche keine Sender gefunden wurden, so erscheint auf dem Display nach der Suche „NO STATIONS AVAILABLE“, und es ist notwendig, Ihr Radio an einen anderen Standort zu versetzen, um so einen besseren Empfang zu gewährleisten, oder es mit der Hausantenne zu verbinden

Auswahl eines Senders - DAB

01 Das Display zeigt den Namen des gewählten Senders an

02 Drücken Sie den DREHKNOPF nach unten, um die Taste TUNE – oder TUNE + zu drücken, damit Sie in der Senderliste blättern und den gewünschten Sender finden

03 Drücken Sie den DREHKNOPF, um den gewünschten Sender auszuwählen

Informationsdienste - DAB

Ihr Radio soll Ihnen unterschiedliche Informationen zeigen, die durch Drücken der INFO-Taste ausgewählt werden können

01	Datum	zeigt das gegenwärtige Datum und die Uhrzeit an
02	Ensemble	zeigt den Namen des Senderbetreibers an, zu dem der DAB-Sender gehört
03	Genre	zeigt die Art des gewählten Senders an: Pop, Rock, Nachrichten, Jazz usw
04	Datengeschwindigkeit	zeigt die digitale Bitrate des gewählten Senders und Informationen zu Stereo/Mono an
05	Senderfrequenz	zeigt die Frequenz des gewählten Senders an
06	Radiotext (DLS)	zeigt die Textnachrichten vom Sender an

Bedienung Ihres Radios - UKW

01 Ziehen Sie die Teleskopantenne vorsichtig heraus

02 Drücken Sie STANDBY, um das Radio einzuschalten (Verwenden Sie MODE, um in den UKW-Modus zu schalten)

03 Drücken Sie SCAN-Taste, um automatisch nach oben zu suchen

04 Drücken Sie SCAN-Taste 2 Sekunden lang, um automatisch nach unten zu suchen

05 Sie können Ihre Lieblingssender VOREINSTELLEN durch Druck auf die PRESET-Taste, dann blättern Sie zu der Position, in der Sie ihn speichern möchten, und drücken Sie die SELECT-Taste für die Dauer von 2 Sekunden

Anzeigemodi - UKW

Ihr Radio soll Ihnen die nachfolgenden Informationen zeigen, die durch Drücken der INFO-Taste ausgewählt werden können

01	Datum	zeigt das gegenwärtige Datum und die Uhrzeit an
02	Sendername	zeigt den Namen oder die Frequenz des Senders an
03	Audio	zeigt Mono oder Stereo an
04	Programm	zeigt den Programmnamen an Falls nicht verfügbar, wird „Prog Type N/A“ angezeigt
05	Radiotext	zeigt die Textnachrichten vom Sender an

AUX-Modus

SCHLIEßEN SIE AN IHREN IPOD, IPHONE, IPAD UND ANDERE AUDIOQUELLEN AN

Das Radio verfügt über einen AUX-Eingang. Über diesen Eingang können externe Quellen, wie z. B. ein iPod, iPhone, MP3-Player oder viele andere Geräte unter Verwendung eines 3,5mm-Miniklinkenstecker-Kabels angeschlossen werden.

Zum Anschließen eines iPods, iPhones oder MP3-Players schließen Sie bitte mittels des beiliegenden 3,5mm-Miniklinkenstecker-Kabels den Kopfhörerausgang des Geräts an den AUX-Eingang des Radios an.

Drücken Sie die MODE-Taste, um in den AUX-Modus zu schalten.

P3000 wechselt nach 5 Minuten in den STANDBY-Modus, wenn kein Audiosignal erkannt wird.

Manuelle Uhreinstellungen

Die Funkuhr kann manuell wie folgt eingestellt werden. (Navigieren mit dem Drehknopf)

01 Drücken Sie MENU 2 Sekunden lang > Clock Setting > Auto Update oder Manual Update

02 Mit dem Drehknopf wählen Sie bitte die Datumeinstellungen: DD : MM : YYYY

03 Mit dem Drehknopf wählen Sie bitte die Zeiteinstellungen: HH : MM

Weckeinstellung

Der Wecker des Radios kann einen bestimmten Sender oder einen Summton als Weckton verwenden.

01 Drücken Sie die ALARM-Taste 2 Sekunden lang

02 Mit dem Drehknopf wählen Sie die Alarmnummer: 1 oder 2

03 Mit dem Drehknopf wählen Sie den Alarmmodus: Aus / Piep / DAB / UKW

04 Mit dem Drehknopf wählen Sie die Weckoption: Einmal / Täglich / Werktags / Am Wochenende

05 Mit dem Drehknopf wählen Sie die Alarmzeit: 00 : 00

06 Mit dem Drehknopf wählen Sie das Alarmniveau 1-20

07 Wenn der Alarm aktiv ist, und um ihn auszuschalten, drücken Sie MODE oder STANDBY

08 Wenn der Alarm aktiv ist, drücken Sie den Drehknopf nach unten, um SNOOZE einzugeben Drücken Sie die Alarm-Taste einmal, um SNOOZE zu löschen

EQ-Einstellung

Das Radio verfügt über eine EQ-Funktion, die Ihrem Radio die Wiedergabe mit verschiedenen Equalizer-Einstellungen ermöglicht. (Navigieren mit dem Drehknopf)

01 Drücken Sie MENU 2 Sekunden lang > EQ Setting

02 Mit dem Drehknopf wählen Sie bitte: Flat, Nachrichten, Klassik, Pop oder Rock

03 Drücken Sie SELECT zu beenden

EQ-Einstellung

Das Radio verfügt über eine EQ-Funktion, die Ihrem Radio die Wiedergabe mit verschiedenen Equalizer-Einstellungen ermöglicht. (Navigieren mit dem Drehknopf)

01 Drücken Sie MENU 2 Sekunden lang > EQ Setting

02 Mit dem Drehknopf wählen Sie bitte: Flat, Nachrichten, Klassik, Pop oder Rock

03 Drücken Sie SELECT zu beenden

Rückstellung des Radios

Wenn Sie Problemen mit Ihrem Radio haben, können Sie das Radio auf Werkseinstellung wie folgt zurücksetzen. (Navigieren mit dem Drehknopf)

01 Drücken Sie MENU > System Reset

02 Drücken Sie Select, und das System wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt

SCANSONIC P3000

Band (Modus)	DAB, DAB+ und UKW und (AUX)
Ausgangsleistung	2 Watt RMS
Lautsprecher	2,75” Breitband
Antenne	UKW und DAB ausziehbar
Leistung / Batterie	DC 6V / 4 x AA-Alkalibatterien
Eingänge	DC 6V Aux-Eingang
Ausgänge	Kopfhörer
Abmessungen	95mm(B) x 92mm(T) x 160mm(H)
(Netto) Gewicht	650 g

Viel Vergnügen!

www.scansonic.dk